

**Komfort-Harness
Montage**

Version 1.1, 1. Februar, 2014

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist Eigentum von Scubatech Sp. z o. o. („Scubatech“). Mit der Weitergabe an Sie werden keine Eigentumsrechte übertragen. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Scubatech auf irgendeine Weise reproduziert, übersetzt, konvertiert, angepasst, in einem Ablagesystem gespeichert, weitergeleitet oder übertragen werden, gleich ob aus kommerziellen, Vertriebs-, Verkaufs-, Lizenz- oder Vermietungsgründen.

Scubatech trifft hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständigkeit dieses Handbuchs keinerlei Aussage und übernimmt hierzu keinerlei explizite oder implizite Gewährleistung bzw. Garantie. Die Nutzer dieses Handbuchs werden hiermit darauf hingewiesen, dass dieses Handbuch von Zeit zu Zeit aktualisiert oder ergänzt werden kann. Es ist allein Aufgabe des jeweiligen Nutzers, die aktuelle Ausgabe dieses Handbuchs vorzuhalten. Weder Scubatech, noch dessen Geschäftsführung, Vertreter, Mitarbeiter oder Geschäftspartner können in irgendeiner Weise für Verluste, Sach- und Personenschäden, Vermögensschäden, Kosten oder Ausgaben haftbar gemacht werden, die mit der Nutzung dieses Handbuchs in Verbindung stehen. Dies umfasst auch (jedoch nicht ausschließlich) zufällige, besondere, direkte oder Folgeschäden, die aus der Nutzung dieses Handbuchs oder in Verbindung mit diesem Handbuch entstehen.

Bitte wenden Sie sich mit Fragen oder Anregungen zu diesem Handbuch an:

Scubatech Sp. z O.O.

Ul. Lubieszzyńska 2

72-006 Mierzyn

Polen

Tel./Fax: +48 91 453 00 17

Mobil: +48 605 662 795

E-Mail: scubatech@scubatech.pl

Web: www.scubatech.pl

Inhalt

Haftungsausschluss	2
Lieferumfang.....	4
Montage.....	4
Schritt 1 – Anbringen des Schultergurts	4
Schritt 2 – Anbringen des rechten Schulterpolsters.....	4
Schritt 3 – Anbringen des Zugrings	5
Schritt 4 – Anbringen des Zuggurts (Bauchgurt)	6
Schritt 5 – Anbringen des linken Schulterpolsters	8
Schritt 6 – Anbringen des Schrittgurts	9

Lieferumfang

Das Tecline Komfort-Harness wird als montagebereites Set ausgeliefert:

Einzelteile des
Komfort-Harness



Im Gegensatz zu einem Standard-Harness besteht das Komfort-Harness aus drei Hauptgurten und einem Schrittgurt. Diese Teile werden wie nachfolgend beschrieben montiert.

Montage

Schritt 1 – Anbringen des Schultergurts

- Führen Sie zunächst den Schultergurt mit der Öse von der Rückseite der Backplate durch die beiden schrägen Schlitze links und rechts auf die Vorderseite.
- Die Öse muss dabei über der Bohrung in der Backplate zentriert bleiben.




Schritt 2 – Anbringen des rechten Schulterpolsters

- Halten Sie das rechte Schulterpolster so vor die Vorderseite der Backplate, dass das Tecline-Logo von der Backplate weg zeigt.
- Führen Sie den rechten Teil des Schultergurts durch die oberste Lasche des Schulterpolsters und dann wieder zurück durch den oberen, horizontalen Schlitz in der Backplate.



- Klappen Sie den rechten Teil des Schultergurts nach vorn, und führen Sie diesen durch die zweite Lasche im Schulterpolster.

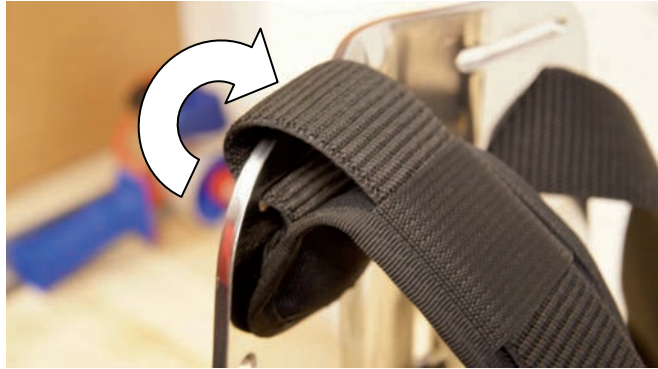

- Unter dem Tecline-Logo befinden sich drei weitere Laschen im Schulterpolster. Führen Sie den rechten Teil des Schultergurts durch die erste dieser Laschen.
- Bringen Sie einen gewinkelten D-Ring mit Gurtgleiter über der zweiten Lasche an.
- Führen Sie den Schultergurt durch die dritte Lasche.



Schritt 3 – Anbringen des Zugrings

- Führen Sie den Schultergurt nach oben durch den beweglichen Teil des Zugrings und dann durch den Zugring selbst.



- Führen Sie den Schultergurt wieder auf dem gleichen Weg zurück durch das Schulterpolster (durch die dritte Lasche, durch den D-Ring und dann durch die erste Lasche).
- Möglicherweise benötigen Sie eine flache Zange, um den Gurt erneut durch den D-Ring zu ziehen.



- Verbergen Sie das Gurtende unter der Lasche mit dem Tecline-Logo.




Schritt 4 – Anbringen des Zuggurts (Bauchgurt)

- Drehen Sie den Gurt so, dass die Seite mit der Naht unten liegt.



- Führen Sie das Ende des Zuggurts nach oben durch den Zugring, über dessen Querstrebe hinweg.

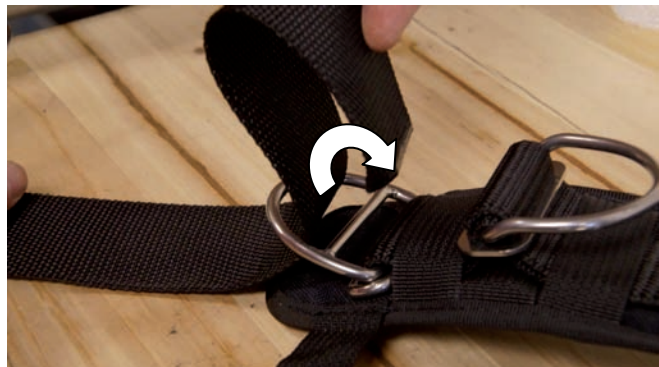


- Führen Sie den Zuggurt dann nach unten durch den beweglichen Teil des Zugrings.




- Bringen Sie zwei Gummiringe am Gurt an. In diesen kann später eine Backup-Lampe untergebracht werden.



- Führen Sie das Ende des Zuggurts durch den inneren Schlitz am unteren Ende der Backplate nach hinten.

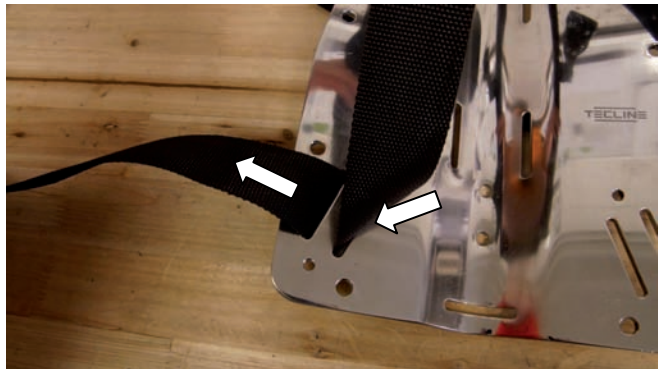

- Fixieren Sie den Gurt auf der Rückseite mit einem Gurtgleiter, und führen Sie den Gurt dann wieder durch den äußeren Schlitz nach vorn.

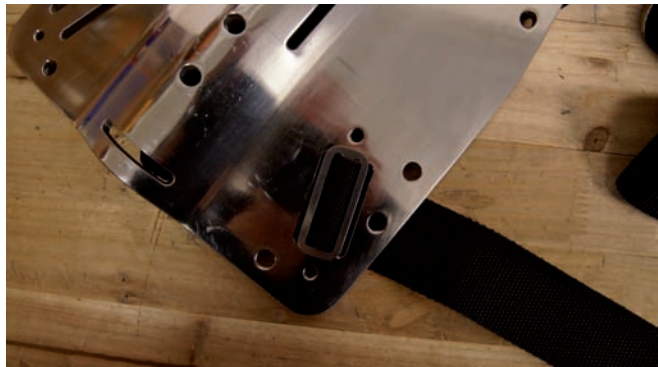

Schritt 5 – Anbringen des linken Schulterpolsters

- Bringen Sie das linke Schulterpolster analog zu den Anweisungen unter Schritt 2 am linken Schultergurt an.
- Führen Sie das Gurtende durch die zweite Lasche des Schulterpolsters, und bringen Sie danach das Inflator-Bungee an.



- Bringen Sie den D-Ring, den Zugring und den Zuggurt analog zur rechten Seite an.



- Bringen Sie wiederum zwei Gummiringe am Zuggurt an.
- Führen Sie den Zuggurt durch die Schlitzte am unteren Ende der Backplate (wiederum mit Fixierung).
- Bringen Sie den beweglichen D-Ring am Bauchgurt an.




- Bringen Sie die Gurtschnalle an.



Schritt 6 – Anbringen des Schrittgurts

- Bringen Sie den verbleibenden Gummiring am Gurtende an.
- Führen Sie das Gurtende von der Rückseite der Backplate nach oben durch den horizontalen Schlitz am unteren Ende der Backplate nach vorn.
- Führen Sie das Gurtende durch den Gummiring, dann durch den hinteren D-Ring und wieder zurück durch den Gummiring.

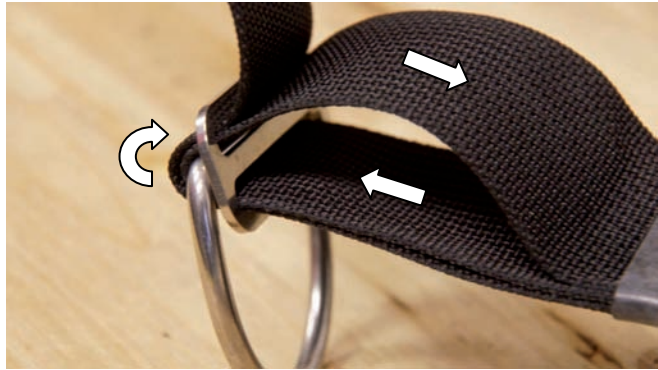

Stellen Sie nun das Harness auf den Taucher ein indem Sie den linken und rechten Bauchgurt durch die Gurtgleiter auf der Rückseite der Backplate ziehen und den Schrittgurt anpassen.

Sollte der Bauchgurt zu lang sein, können Sie diesen zuschneiden. In diesem Fall sollten Sie jedoch das abgeschnittene Ende mit einem Feuerzeug verschmelzen, um ein Ausfransen zu vermeiden.

Sie können das überstehende linke Gurtende auch nach links hinter der Gurtschnalle umklappen und mit stabilem Gewebeband am Bauchgurt fixieren.